

1001-B SEMBRADORA DEL JARDÍN PRECISO

ENSAMBLAJE Y INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

EarthWay®
GARDEN

Felicitaciones de la compra de esta Nueva Sembradora del Jardín de EarthWay. Por favor llámenos si tiene alguna dificultad con el ensamblaje u operación de este producto. Llámenos por teléfono a 800-294-0671 o 574-848-7491 lunes - viernes 9:00 ~ 16:00 o visítenos en la a www.earthway.com. El 1001-B viene con soporte técnico sin termine, mande un correo electrónico a techsupport@earthway.com

CONSEJOS ÚTILES: LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR

- ☑ ESTA SEMBRADORA VIENE ENSAMBLADO PARCIALMENTE, ES NECESARIO INSTALAR LAS RUEDAS, ENSAMBLADO DE LOS MANGOS Y EL MARCADOR DE FILAS.
- ☑ DEBE TOMAR APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS CON HERRAMIENTAS BÁSICAS.
- ☑ LIMPIE Y SEQUE SU SEMBRADORA CADA VEZ PROFUNDAMENTE DESPUÉS DE USAR LA

LA SEMBRADORA DEL JARDÍN PRECISO~ Ensamblaje

Modelo 1001-B (Mire figura 1, página 3 para ilustración)

LA RUEDA ATRÁS


1. Baje la pata de cabra en la frente para mantener el plantador vertical.
2. Quite la tuerca, el perno y el eje (22, 18, 25) de la estructura.
3. Ponga el eje por la rueda atrás (17) ponga entre la estructura, y alinee con los agujeros en el final de la estructura.
4. Reinstale el perno y la tuerca (18 & 22), y tense.

EL MANGO

1. Quite los pernos y las tuercas de la bolsa plástica. (Estos son contratuercas especiales. Una llave de tuerca es necesario para apretar)
2. Emperne el mango (8) en su lugar usando el perno y la tuerca (13 & 14) como en la Figura 1, Página 3 para ilustración.
3. Instale la Grapa del Marcador de Filas (10) de la frente hasta detrás y presione en su lugar en los agujeros en el mango.

EL MARCADOR DE FILAS

1. Ponga el mango del marcador de filas (1) en frente del soporte del marcador de filas y alinee los agujeros.
2. Inserte el pasador de horquilla (7) por el mango del marcador de filas (1) y el soporte del marcador de filas, y inserte la horquilla (6) por el pasador de horquilla. Cuando no se usa, asegure el mango del marcador de filas a el Nuevo Clip de Retención de Marcador de Filas (10) para quedar en su lugar.
3. Una cuerda pueda ser atado al soporte del mango (24) y el mango del marcador de filas (1) para bajar y subir el marcador de filas.

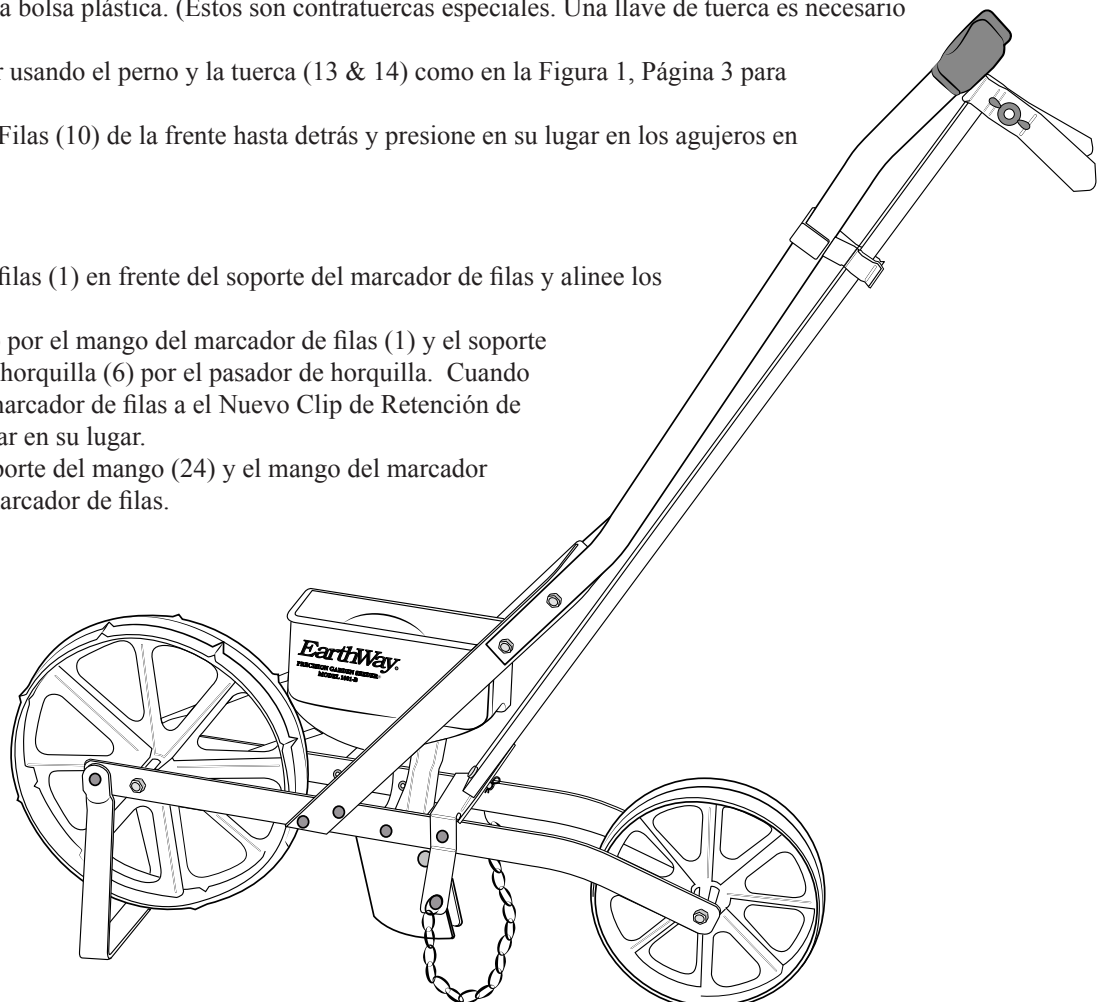

1001-B La Sembradora del Jardín Preciso

OPERACIÓN (Consulte a figura 1, página 3 para ilustración)

1. Encontrará un plato de semillas en su lugar en la tolva, y el resto en la caja. A. Para quitar el plato, Mantenga la polea (12) y el cinturón (11) sin moviendo con una mano y gire le plato de semillas aproximadamente 1/2” en la direction de “APAGADO” como es indicado por una fleche en el plato de semillas. B. Empuje el plato de semillas del cubo por el agujero encima de la polea. Delizará muy facilmente.
2. Para elegir el plato de semillas que quiere, mire la Tabla de Los Platos de Semillas en página 4. Si quiere plantar una semilla que no está en la table, es possible que plantar con uno de los platos allí si la semilla es de tamaño y forma similar con las en la table. Es major a experimentar antes de plantando. Si más distancia es necesario entre las semillas, ponga un pedazo de cinta adhesiva, o llene con cera de las abejas cada otro agujero o como es necesario en el plato de semillas. Pour installer la plaque, tenez-la orientée vers le fond contre le mur droit dans la trémie. Alignez les fentes contre l'intérieure de la trémie et tournez-la environs ½ po à la direction “ON” tel qu’indiqué par la flèche en haut de la trémie, jusqu’à ce qu’il se barre en place sur le moyeu. Ne le forcez pas. Les directions OFF ou ON sont aussi indiqués sur les plaques de semence.
3. Para instalar el plato de semillas que quiere, mantenga el plato de semillas en un ángulo con el fondo cerca del pared estrecho en la tolva de semillas. Alinee las ranuras cerca de la parte interior de la tolva de semillas y gírelas aproximadamente 1/2” en la dirección de “ENCENDIDIO” como es indicado por la fleche arriba en la tolva hasta la acción de cam cierra el plato de semillas en su lugar el cubo. No haga fuerza. Direcciones de APAGADO O ENCENDIDO son indicados en los platos de semillas.
4. Tire semillas en la tolva de semillas. OJO: No llene la tolva más del centro del plato de semillas. CONSEJO: Todo las semillas, especialmente semillas pequeñas, no recogerá por los platos dejando un poco en el fondo de la tolva. Incline la sembradora a la derecha como moverse por las filas para quita la mayoría de las semillas si es necesario.
5. Luego ajuste la profundidad de plantando con el abridor de la tierra con la forma de cuña (27) que está situate directamente debajo de la tolva. Cuidado que hay graduaciones en amos pulgadas y milímetros en los ángulos en frente de la tolva de semillas. Mueva el abridor de la tierra hasta el borde más arribe es alineado con la profundidad de plantar que quiere. Verifique la profundidad por mover la sembradora delante unas pulgadas.
6. Marque la primera fila con cuerda y estacas. Baje el mango del marcador de filas y ajust el marcador de filas a la anchura correcta. Levante el tiro de pie sobre La rueda delante. Asegure que la cadena cubierta (16) sigue detrás del abridor de tierra. Ahora está listo a plantar.
7. Para quitar semillas quedan, baje el tiro de pie y mueve la sembradora delante hasta no hay más semillas. OJO: cuando cambiando platos de semillas, asegure que la tolva se semillas no tiene ni una semilla.

NOTICIERO: Mantenga su tolva de semillas limpia y sin polvo, arena y materials de tratar las semillas.

MANTENIMIENTO (Mira figura 1 página 3 para ilustración)

1. Cualquiera acumulación de polvo, suciedad o residuo de las semillas tratando con quimicos en la tolva de semillas debe ser limpiado con un trapo después de cada vez que usa. Una acumulación de sucied puede cuasar el plato de semillas a parar y semillas a tirar afuera.
2. Debajo de algunas condiciones electricidad estática puede aumentar en la tolva de semillas y interferir con la plantando de semillas finas. Si esta situación ocurrir, lave la tolva de semillas y el plato de semillas con un detergente suave de platos, y permitir a secar.








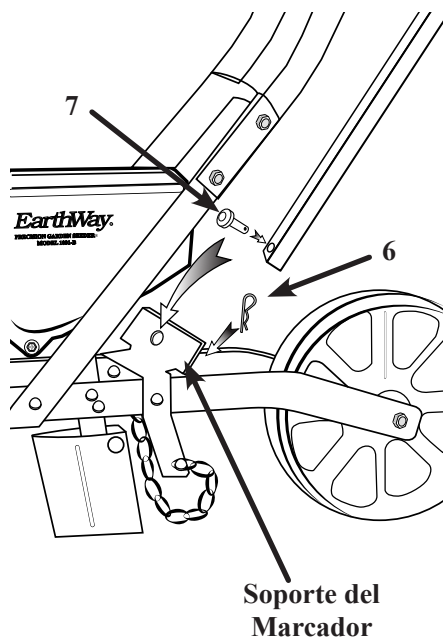


Figure 1

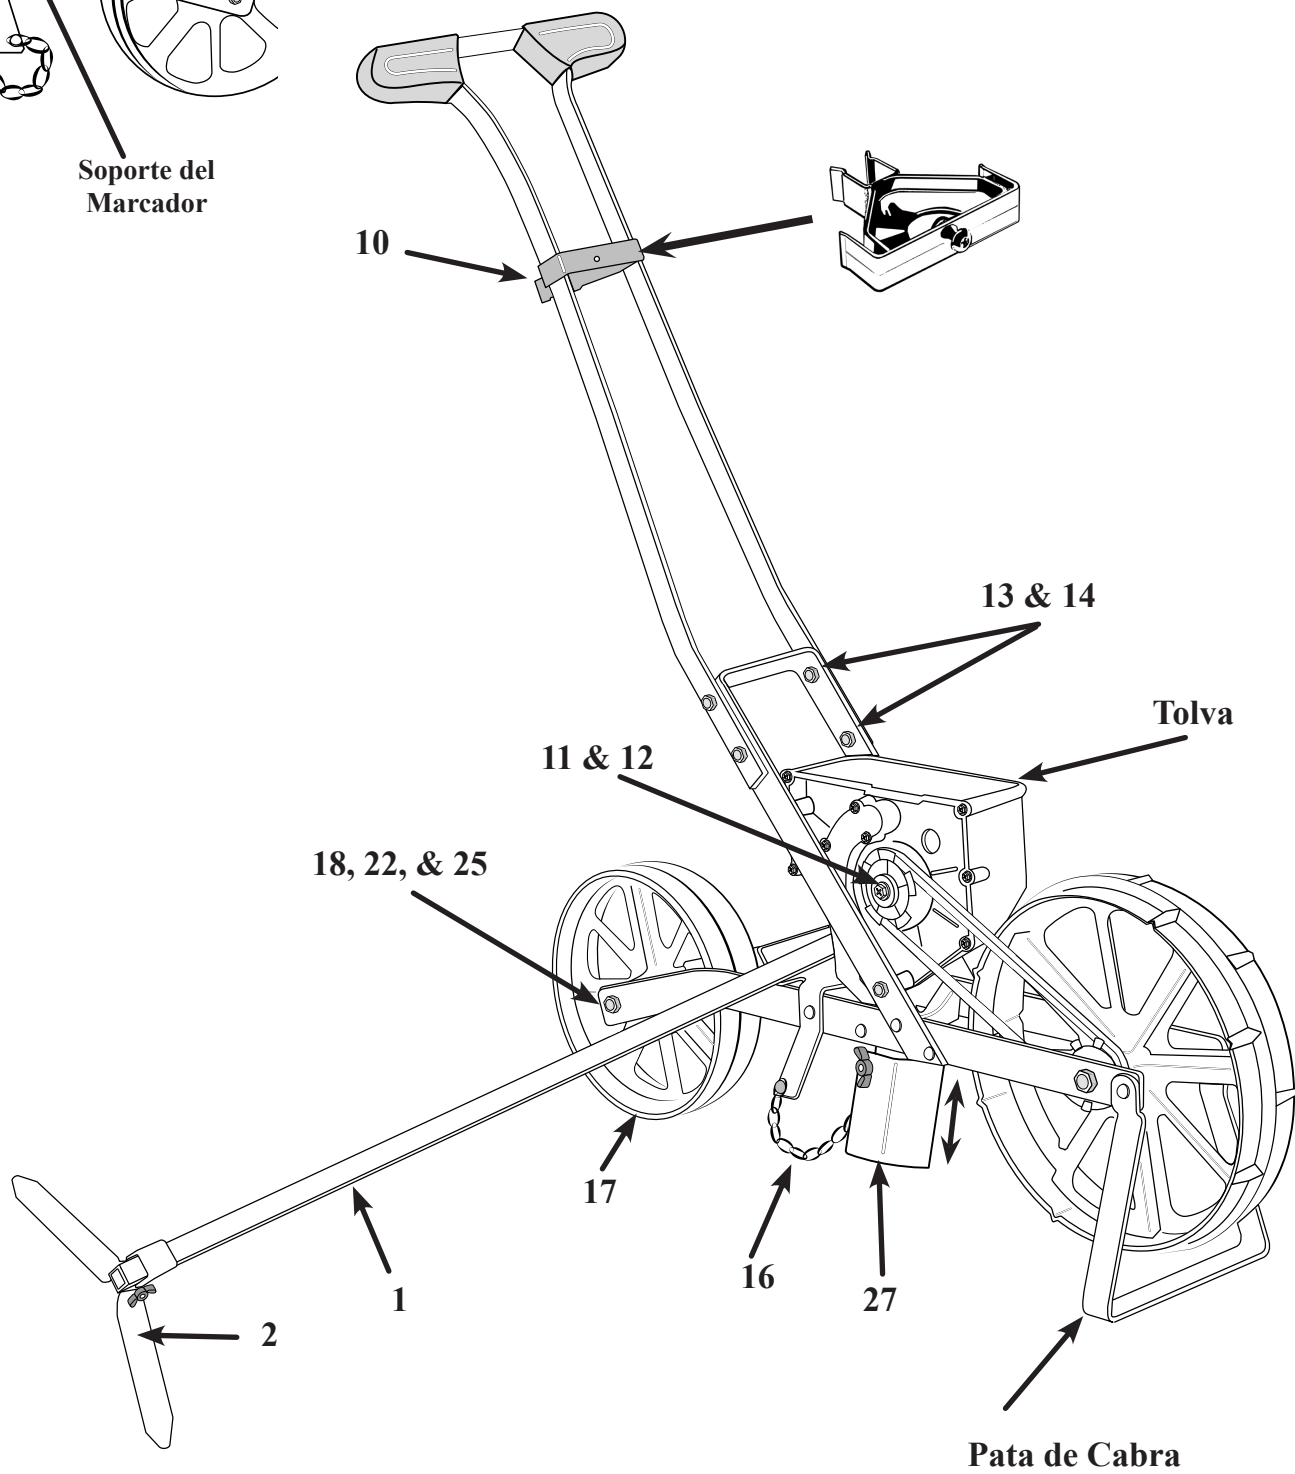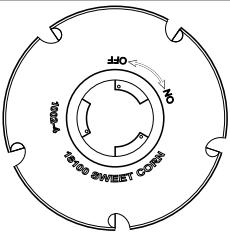
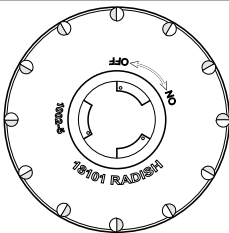
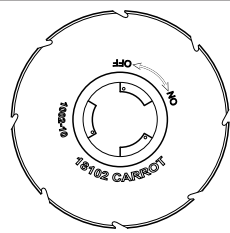
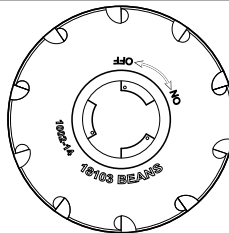
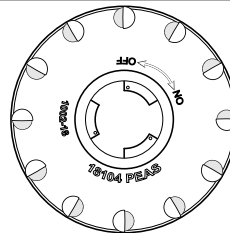
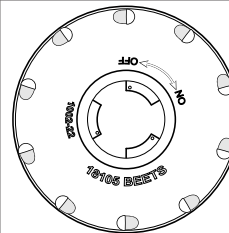


PLACAS SEMILLAS ESTÁNDAR

Pt. #60009

					
18100 maíz dulce	18101 Rábano	18102 Zanahoria	18103 Frijoles	18104 Chicharos	18105 Remolacha
7.2" Espaciado/18.3cm	3" Espaciado / 7.6cm	4.5" Espaciado/ 11.4cm	3.6" Espaciado / 9.1cm	3" Espaciado / 7.6cm	3.6" Espaciado / 9.1cm
Plantarán mayoría de las variedades de maíz dulce, así como algunos otros tipos de semillas más grandes 0.375 "/ 9,5 mm	Plantarán algunos puerros, espárragos, espinacas y otras semillas finas 0.175 "/ 4,4 mm	Plantará un poco de lechuga, nabo, escarola, col, cebolla, tomate y otras semillas finas 0.125 "/ 3,2 mm	Plantarán algunos pequeños guisantes 0.450 "/ 11,4 mm	Plantarán algunos Jumbo y Early Black junio 0.562 "/ 14,3 mm	Plantarán algunos Okra, acelga y otras semillas medianas 0.250 "/ 6,3 mm

LAS PLACAS DE SEMILLAS OPCIONALES Pt. #60010

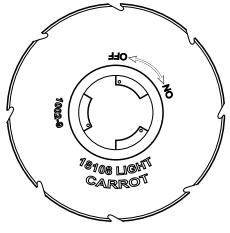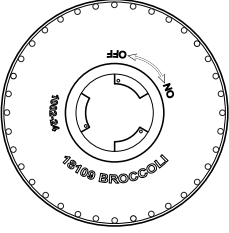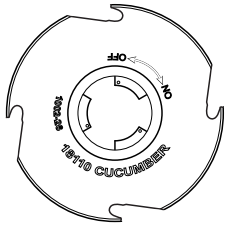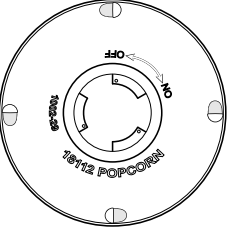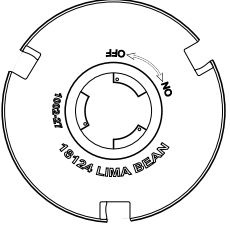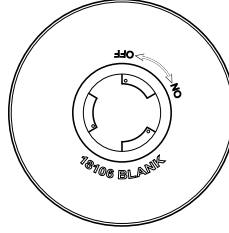					
18108 Zanahoria Light	18109 Brócoli	18110 Pepino	18112 Palomitas de maíz	18124 Lima Bean	18106 PLACA EN BLANCO
4.5" Espaciado/ 11.4cm	1" Espaciado / 2.5cm	9" Espaciado / 22.9cm	9" Espaciado / 22.9cm	12" Espaciado/ 30.5cm	
Plantarán lechuga luz, nabo, nabo, col luz, la mostaza, la col rizada y otras semillas finas 0.150 "/ 3,8 mm.	Will mostaza planta, col, coliflor, nabo, nabo y otras semillas finas 0.100 "/ 2,5 mm.	Plantarán algunos calabaza, calabazas, calabaza y otras semillas planas 0.312 "/ 8 mm	Plantarán semillas de tamaño mediano de un tamaño inferior a 0.250 "/ 6,3 mm	Will cacahuets y otras semillas de plantas grandes 0.625 "/ 15.9 mm.	La placa de semillas en blanco le permite realizar una placa de semillas personalizado con espaciado y tamaño de las semillas que usted determine. NO INCLUIDO EN EL SET OPCIONAL

CONSEJO DE PLATO SEMILLA – Si tiene problemas con semillas pequeñas quedando detrás del plato de semillas, ponga el plato de semillas en agua jabonosa y luego seque en el aire libre. Este deber resolver su problema.

1500 VESTIDO-AL LADO ACCESORIO DE FERTILIZANTE-OPCIONAL


NO PUEDE USAR CON EL MARCADOR DE FILAS ADJUNTO.

ADJUNTANDO

Quite el ensamblaje del marcador de filas(5) por la eliminación del Clip de horquilla (6) y el pasador de horquilla (7) Deslice el 1500 entre el mango y cierre los brazos adjutando sobre la estructura del mango montando.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Gire la palanca de ajuste de flujo para variar el rato de aplicación del fertilizante. Un plato del lado calibrado permite ratos de flujos precisos de todos los fertilizantes granulados. Fertilizantes puede ser applicados encima de o detrás de la tierra a una profundidad de dos pulgadas. Acción positive del mango Encendido/Apagado ayuda con la eliminación de residues. Hecho de materials duros, y resistente al tiempo para aos de uso dependiente.

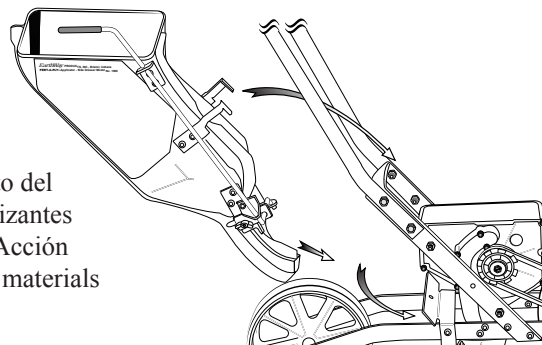


Garantía limitada pro 5-años

Earthway Products, Inc. garantiza este producto sin defectos en el trabajo original y materiales por 5 años con el recibo original. Si hay un problema de fabricar, Earthway Products, Inc. con su propia discreción reparará o poner en su lugar unos partes o el producto sin cargar, con la condición que el fracaso no es el resultado de una instalación incorrecta, manejando mal, mal uso, manipulación mala, o usando normal como dicho por Earthway. Earthway con su discreción puede insistir que los partes o el producto si mismo ser mandado con el recibo original a la cuesta del dueño para examinar si es como los hechos de la garantía. (No mande algún producto sin recibir autorización de Earthway Products, Inc.). Para recibir satisfacción debajo de esta garantía, llame Earthway Products, Inc. at 574-848-7491, mande un correo electrónico a techsupport@earthway.com o escriba (Earthway Products, Inc. P.O. Box 547 Bristol, Indiana 46507) y describe el problema.

LIMITES ESPECIFICOS: Esta garantía cubre solo las partes o producto; algún trabajo y costa asociada con el repare o el reemplazo de no-conformidades son excluidos específicos. Porque la mayoría de los fertilizantes y los derrites de hielo tienen problemas con corrosión, Earthway Products, Inc. No garantiza contra partes específicamente

que tienen problemas a causa de la corrosión o sus efectos. Limpie y seque su rociador profundamente cada vez que usar y ponga un lubricante ligero o un rocío de silicón en las partes metales.

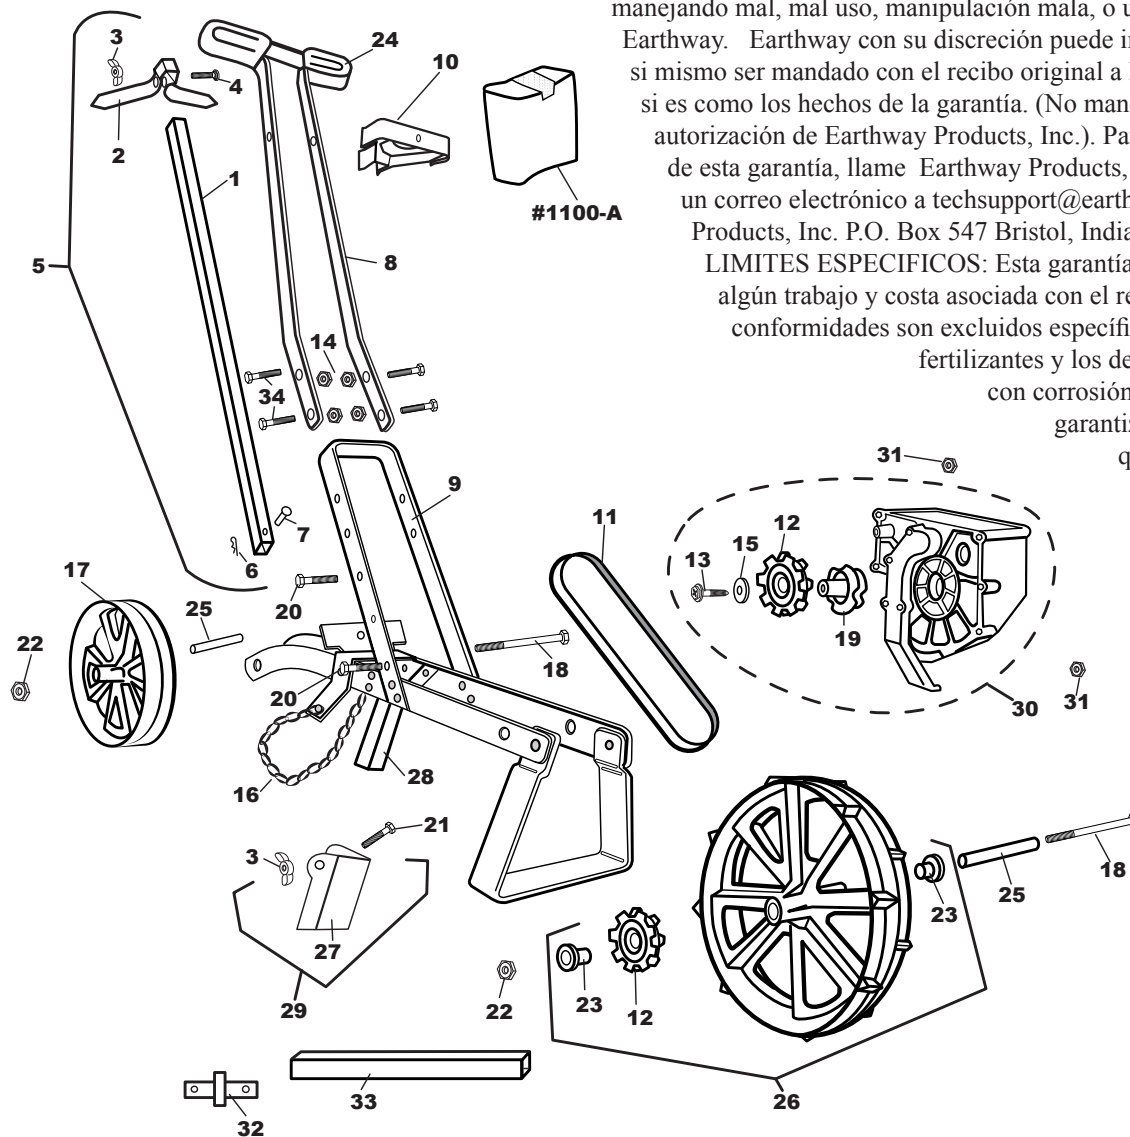

Earthway Products, Inc.
P.O. Box 547
Bristol, IN 46507
Phone: 574-848-7491
www.earthway.com

1001-B Lista de piezas

CLÉ	PORTE	DESCRIPCIÓN	CLÉ	PORTE	DESCRIPCIÓN	PORTE	DESCRIPCIÓN
1	22606	FILA EJE MARCADOR (1001-B)	18	31102	5/16-18 X 4 1/4" HHCS ZINC	18100	PLACA MAÍZ DULCE
2	41228	MARCADOR DE LÍNEA (1001-B)	19	12130	EJE	18101	PLACA RÁBANO
3	60027	TUERCA ASS'Y NEGRO	20	31100	1/4-20 X 1 1/2 HHMS ZINC	18102	PLACA ZANAHORIA
4	37100	1/4-20 X 1" PERNO ZINC CARRO	21	37101	1/4-20 X 1 1/2" PERNO DE ZINC	18103	PLACA FRIJOLES
5	60012	FILA MARCADOR DE ASAMBLEA	22	32102	5/16-18 TUERCA HEXAGONAL	18104	PLACA CHÍCHAROS
6	33100	HAIR PIN ZINC CLIP(#213)	23	12132	COJINETE (1001-B)	18105	PLACA REMOLACHA
7	12133	CLEVIS PIN (1001-B)	24	19110	GRIP SEMBRADORA (1001-B) NEGRO PVC	18106	OPCIONALES PLACA EN BLANCO
8	60011	ENSAMBLE DE MANIJA (1001-B)	25	23500	EJE (1001-B)	18108	OPCIONALES PLACA ZANAHORIA LIGHT
9	60013	MONTAJE DEL MARCO (1001-B)	26	12102	RUEDA DELANTERA 1001-B INCLUYE # 12131 Y (2) 12132	18109	OPCIONALES PLACA BRÓCOLI
10	12105	MANGO SOPORTE W / CLIP	27	48300	ABRELATAS DE TIERRA (1001-B)	18110	OPCIONALES PLACA PEPINO
11	19109	GARDEN SEMBRADORA CORREA	28	48301	CONDUCTO SEMILLA (1001-B)	18112	OPCIONALES PLACA PALOMITAS DE MAÍZ
12	12131	POLEA (1001-B)	29	60015	TIERRA ABRELATAS ASAMBLEA	18124	OPCIONALES PLACA LIMA BEAN
13	31148	# 10 X 1 "TIPO A PHPS NEGRO	30	60017	TOLVA ENSAMBLE(1001-B)	38000	PAQUETE DE HARDWARE
14	32103	1/4-20 TUERCA DE NYLON SIN ZINC	31	32100	1/4-20 TUERCA HEXAGONAL ZINC	60009	STD SEMILLA PLACA
15	43024	ARANDELA HUB	32	12106	OPCIONALES EJE EXTENSIÓN OPCIONAL ADAPTADOR	60010	OPCIONALES SEMILLA PLACA
16	70104	#6 SOLO JACK CHAIN	33	22610	OPCIONALES EJE EXTENSIÓN OPCIONAL (12 IN)	1100-A	OPCIONALES SEMILLA PLACA DE ALMACENAMIENTO CASO
17	12101	RUEDA TRASERA (1001-B)	34	31101	1/4-20 X 3/4" HHMS ZINC)		